



PCK

PCK Smartkitchen 1.3.1.0
Kjøkkenskjerm brukerveiledning



Innhold

PCK Smartkitchen 1.3.1.0 Kjøkkenskjerm brukerveiledning	0
Litt om programmet.....	2
Hvordan man setter det opp:	3
Kjøkkenskjerm	4
Servitørskjerm	5
Kundeskjerm.....	6
Admin	7
Oppsett.....	8
Start	8
Ekstra funksjoner	9
Oppsett	10
Ordreinnstillinger 1/4	11
Kategorier 2/4.....	15
Visningsinnstillinger 3/4	17
Farger 4/4.....	19
Hvordan bruke de forskjellige skjermene	20
Kjøkkenskjermbildet	20
Servitørskjerm	23
Kundeskjerm.....	26
Admin	27



Litt om programmet

Med dette programmet kan man bytte ut de gammeldagse kjøkkenbongene skrevet ut på termopapir med moderne touch skjermer.


Dedikerte skjermer for kjøkken, servitører og kunder gjør at systemet kan tilpasses alt fra gatekjøkken til finere restauranter med mange serveringer.

- Kundeskjerm kan vise et nummer som kunde matcher med sin kvittering.
- Servitørskjerm med funksjon for å sette i gang neste servering slik at kjøkkenet vet når gjestene er klare for neste rett.
- Avanserte innstillinger for å tilpasse produktet dine behov.

Dette dokumentet tar deg igjennom alle skjermbildene og avslutter med noen eksempler på hvordan det kan settes opp, og hvordan det kan se ut.

Hvordan man setter det opp:

Skjermoppsettet styrer hvor mange skjermbilder som vises. Man styrer også hvor de skal vises.

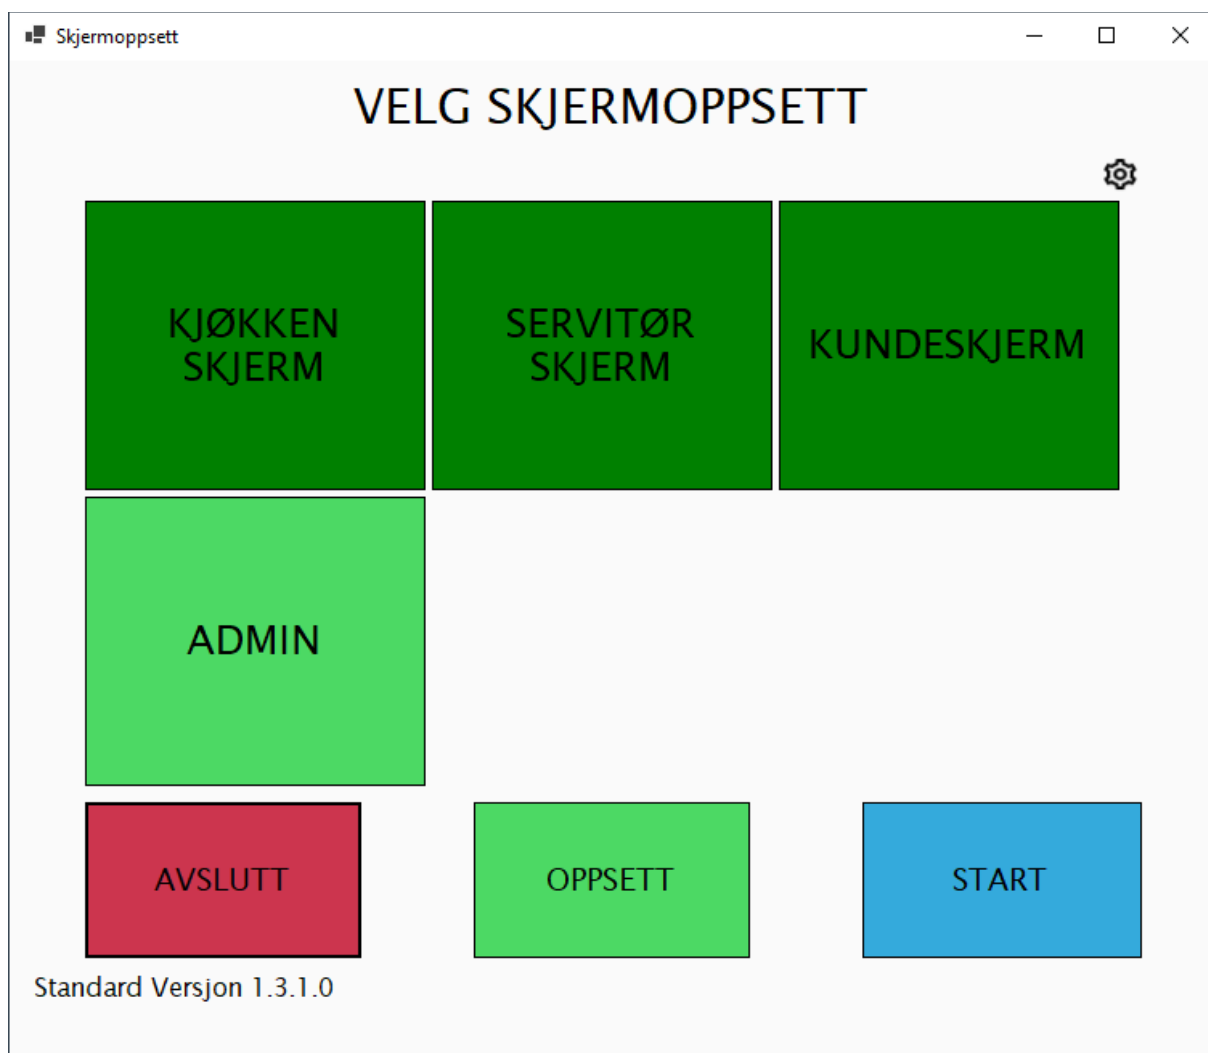


Når du har satt opp skjermbildene trykker du på Start.

Etter man har trykket start dukker skjermbildene opp. Man kan da justere de manuelt og flytte dem dit du vil. Man kan også endre størrelsen. Programmet vil huske posisjon og størrelse til neste gang man starter programmet.

Kjøkkenskjerm


Kjøkkenskjerner er ment for å brukes av kokkene på kjøkkenet.

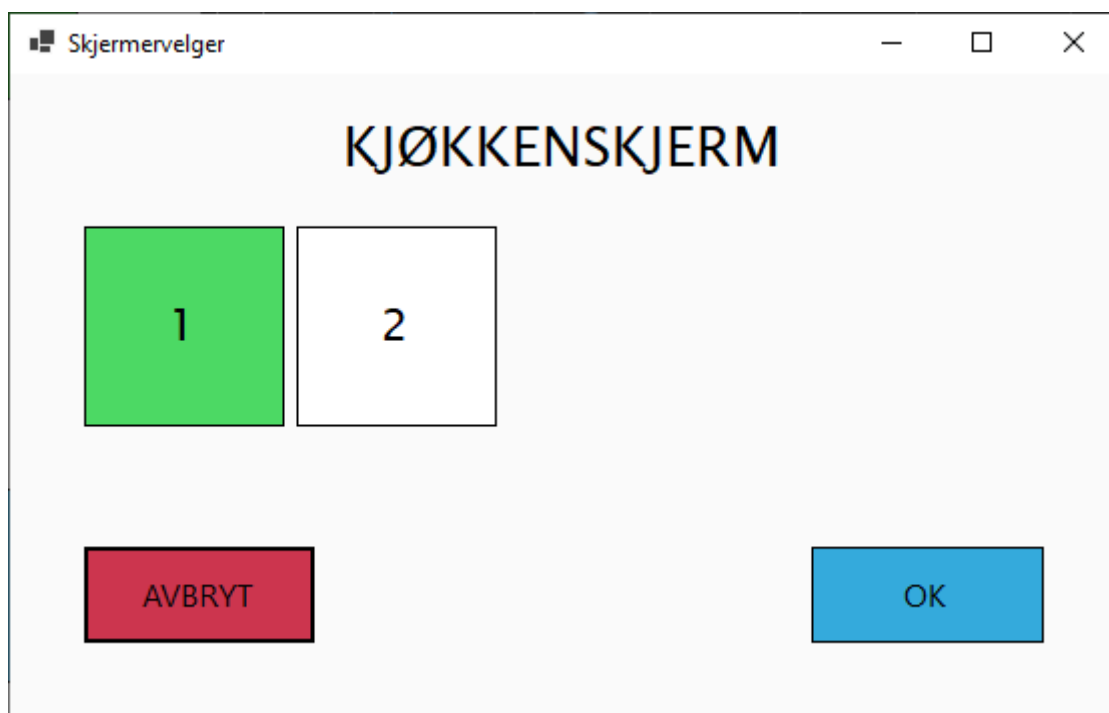

Grønn betyr aktiv. Er den ikke grønn, så betyr at det at skjermen ikke blir benyttet.
Du må sette opp «Extended Desktop» i Windows for å få tilgang til mer enn ett skjermbilde.

Servitørskjerm


Servitørskjerm er ment til å brukes av servitørene til å få oversikt over hvilke retter som skal til hvilket bord. De styrer også start på neste servering fra denne skjermen. (Noen ganger kalt «bedes»)

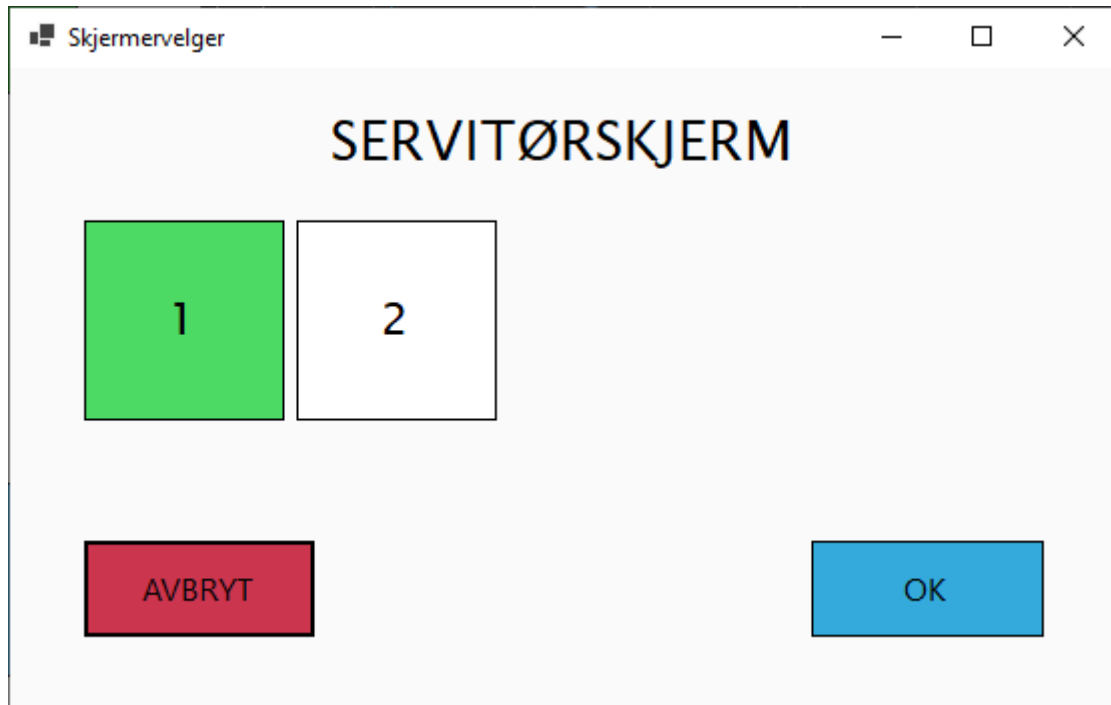

Grønn betyr aktiv. Er den ikke grønn, så betyr at det at skjermen ikke blir benyttet. Du må sette opp «Extended Desktop» i Windows for å få tilgang til mer enn ett skjermbilde

Kundeskjerm

Kundeskjermen er ikke interaktiv. Den er ment for å henges opp på et sted kundene kan se den fra hele lokalet. De sammenlikner et nummer på sin kvittering med numrene på skjermen og vet da når maten er klar for henting.

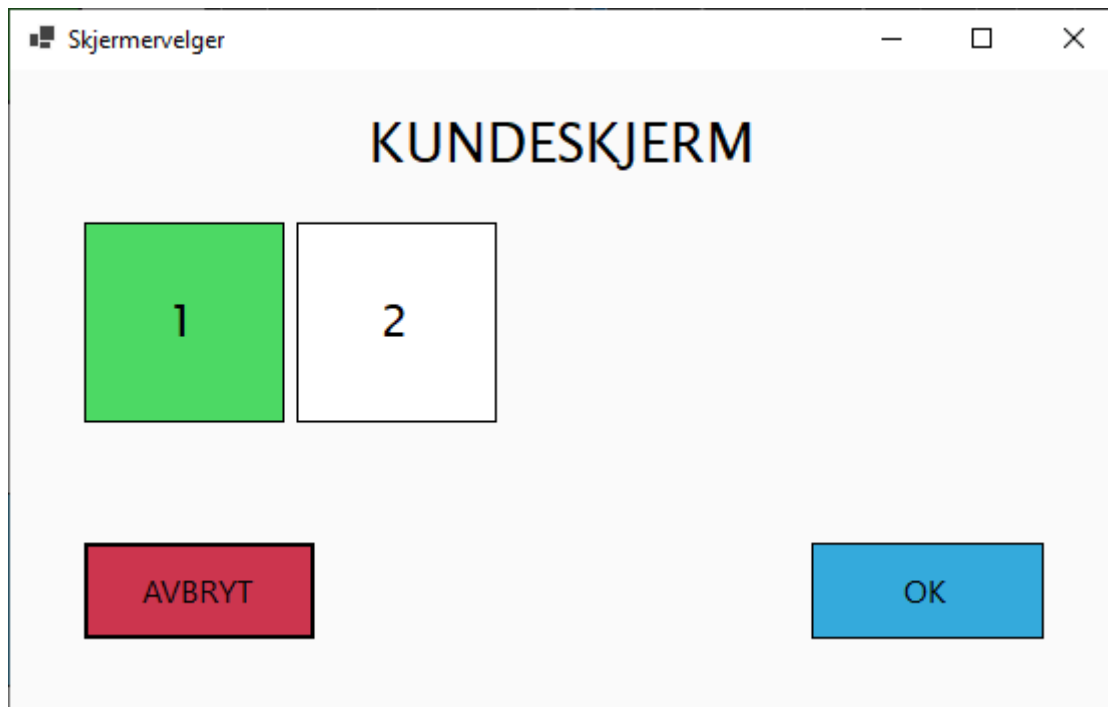


Grønn betyr aktiv. Er den ikke grønn, så betyr at det at skjermen ikke blir benyttet.
Du må sette opp «Extended Desktop» i Windows for å få tilgang til mer enn ett skjermbilde



Admin

Adminskjermen er laget for etterkontroll. Her kan man få oversikt over både aktive og gamle ordre. Man kan også se hvilke ordrer som tok lang tid å lage eller levere ut.

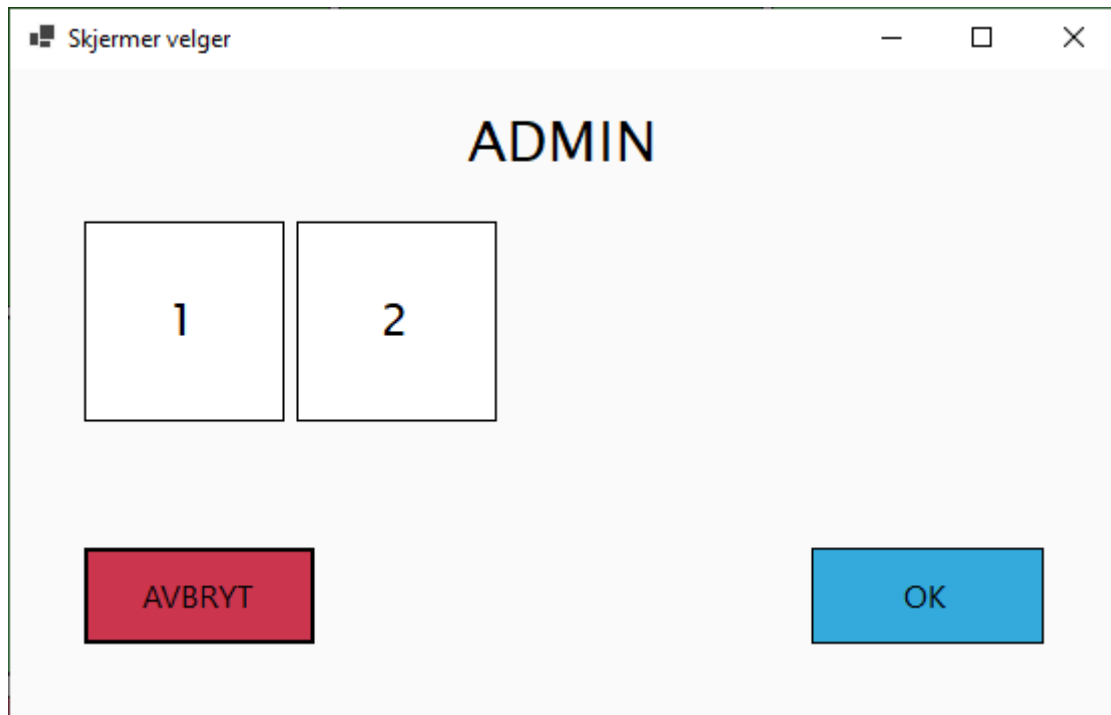

Four light blue hexagons arranged in a cluster in the top left corner.

Oppsett

Oppsettknappen brukes når man skal sette opp systemet for første gang. Eller når man trenger å gjør noen endringer.

A green rectangular button with the word "OPPSETT" in black capital letters, centered.

OPPSETT

Her styrer man alt fra farger til databasekobling.

Start

Start starter programmet. Skjermbildene vil åpne seg og man kan bruke systemet.

A blue rectangular button with the word "START" in black capital letters, centered.

START



Ekstra funksjoner




Hent sentralt oppsett

Hvis man har satt opp kjøkkensjerm-innstillingene på en annen maskin i systemet tidligere kan man spare tid ved å kopiere dette oppsettet til den aktuelle maskinen du jobber på. I så fall trykker man her.

Fjern alle tidligere bonger

Noen ganger kan man miste kontrollen på bongene og ende opp med mange uferdige bord som må ryddes opp i. Med denne knappen kan man fjerne alle bord samtidig så man slipper å manuelt levere ut alle retter på alle bord for å kunne starte med blanke ark.

Oppsett

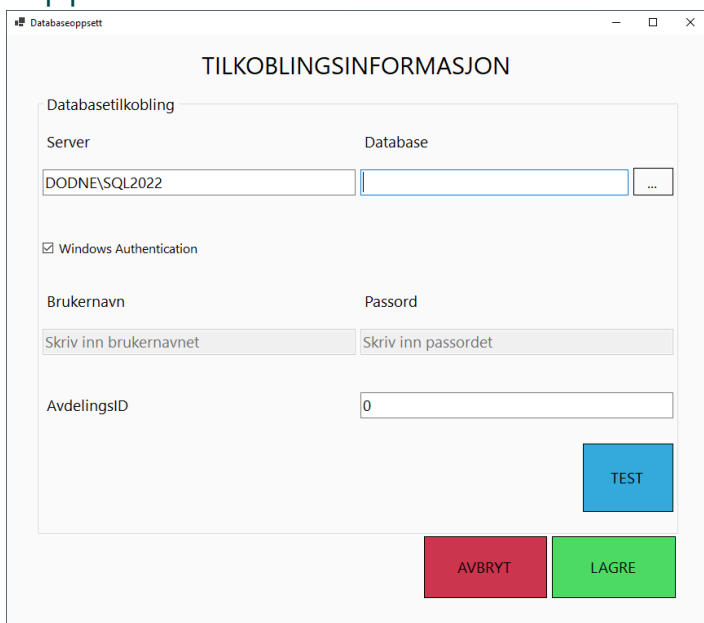

The screenshot shows a window titled 'Databaseoppsett' with a tab 'TILKOBLINGSINFORMASJON'. Inside, there's a 'Databasetilkobling' section with fields for 'Server' (containing 'DODNE\SQL2022'), 'Database' (empty), and a '...' button. Below is a checked 'Windows Authentication' checkbox. Then, 'Brukernavn' (containing 'Skriv inn brukernavnet') and 'Passord' (containing 'Skriv inn passordet') fields. At the bottom left is 'AvdelingsID' (containing '0'). On the right is a blue 'TEST' button. At the bottom are red 'AVBRYT' and green 'LAGRE' buttons.

Server

Skriv inn din servertilkobling. Bruk enten IP/servernavn eller datamaskinnavn/servernavn. Alternativt bruk et punktum om din SQL-server er satt opp som default server i Windows på din maskin.

Database

Skriv inn navnet på databasen Pckasse kjører på.

Windows Authentication

Huk på Windows Authentication hvis du kjører kjøkkenskjermprogrammet på samme maskin som Pckasse og ikke ønsker å logge inn med vanlig SQLbruker.

Brukernavn

Skriv inn brukernavnet til brukeren du ønsker å logge inn i databasen med. Ofte er dette «SA»

Passord


Din bruker har et passord. Skriv det inn her.

AvdelingsID

Benytter du avdelinger i Pckasse kan du legge inn avdelingsID her. Gjør du dette vil kun ordrer som har tilsvarende avdelingen vises på dine skjermer.

Test

Trykk test for å verifisere at programmet har kontakt med basen.

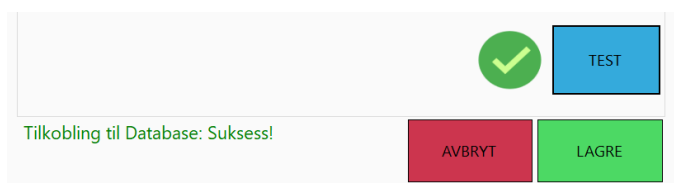

The screenshot shows the same window as before, but with a green checkmark icon and the text 'Tilkobling til Database: Suksess!' displayed. The 'TEST' button is still visible, along with the 'AVBRYT' and 'LAGRE' buttons at the bottom.

Ordreinnstillinger 1/4

ORDREINNSTILLINGER

Høyde og bredde på bong px px

Fontstørrelse på bong pt

Vis bong med en gang + i full størrelse ☒

Bruk varsingslyd ☐

Antall for totaloversikt

Vis antall gjester på bong ☒

Vis ansatt på bong ☒

Uten bruk av servitørskjerm ☐ sek

Uten å velge ansatt ☒

Hent ordre av type ☒ Parkert ☐ Betalt

☒ Web

Vis ordre-typen på bongen ☒

Utlevering og henting min

SMS til kunde ☐

TILBAKE NESTE

1/4

Høyde og bredde på bongen

Skriv inn høyde og bredde du ønsker på bongene dine. Størrelsen er målt i piksler.

Fontstørrelse på bong

Skriv inn fontstørrelsen du ønsker på teksten på bongene dine. Størrelsen er målt i punkter.

Vis bong med en gang + i full størrelse

1. Hvis man huker på «Vis bong med en gang» vil bongen vises ferdig åpnet på skjermen. Er den ikke huket av vis den kun vises som en knapp i toppen og man må trykke der for å se hele bongen med innhold.
2. Huker man huker på «i full størrelse» vil bongen vises ferdig åpnet og utvidet til sin fulle størrelse. Da ser man mer av bongen når den kommer inn, men det blir plass til færre bonger og man må kanskje scrolle litt på skjermen for å finne frem til alle.

Bruk varslingslyd

Denne funksjonen spiller av en varslingslyd når en ny bong kommer inn eller en gammel bong bytter status og man skal begynne på neste servering. (Bedes)

Antall for totaloversikt

Nede til høyre på kjøkkenskjermen finnes en «totaloversikt». Den samler opp alle retter på tvers av alle bord og viser hvor mange av hver rett man skal lage akkurat nå.

Denne funksjonen lar deg filtrere bort varer som det er færre av enn valgt antall i feltet.

Dermed er det kun retter som det er mange nåværende bestillinger av som vises i listen.



Vis antall gjester på bong

Hvis man har skrudd på «Spør om antall gjester» i Pckasse vil denne funksjonen kunne vise dette antallet. Dette for å ha et ekstra kontrollsted for servitørene å ha for å sjekke at de har korrekt antall retter i forhold til gjester på bordet.

Vis ansatt på bong

Viser hvilken ansatt som eier bordet bongen tilhører.

Uten bruk av servitørskjerm

Hvis man ikke bruker servitørskjerm i det hele tatt, kan man ikke markere retter som utlevert lengre. Men man kan sette opp retter til å «autoleveres» på tid. Bruk denne avhukingen for å aktivere denne muligheten. Og feltet bak til å angi antall sekunder en rett skal stå før den fjernes etter at den er markert laget på kjøkkenskjermbildet.

Uten å velge ansatt

På servitørskjermbildet markerer man at man har levert ut mat. For å gjøre dette må man velge hvilken ansatt man her.

Hvis man skrur på denne avhukingen slipper man å angi hvem ansatt man er.

Hent ordre av type

- Parkerte
- Betalte
- Takeaway

Man kan begrense ordretypene som skal vises i bongsystemet. Huk på de ordretypene du vil vise.

Vis ordretypen på bongen

Denne funksjonen viser ordretypen på selve bongen.

Utlevering og henting

Hvis en ordre kommer inn med en utleveringsdato og klokkeslett kan programmet vente med å vise bongen frem til x minutter før leveringstidspunkt. Du bestemmer hvor mange minutter før levering ordren skal dukke opp i bongsystemet her.

SMS til kunde

Hvis ordren er koblet til en kunde som har et mobilnummer koblet til seg kan programmet sende en SMS til kunde hvis det man ønsker dette. Skru på denne funksjonen her.

Merk at man må kjøpe sms fra PCK AS i selve Pckasse.

(Oppsett -> Programinnstillinger -> Denne maskin -> SMS -> Påfylling av saldo)

SMS-Tekst

TEKSTENS ORDLYD

Din ordre: {orderId} er nå klar for henting. Hente referanse: {orderRef}

I feltet over kan du skrive inn ordlyden i SMSen som skal sendes til kunden.
Benytt {orderRef} for å bruke ordre referansen (merket-feltet), eller {orderId} for ordreID-feltet.
F.eks.: Takk for din bestilling! Ditt ordrenummer er {orderId}

Skriv inn SMS Passord

Manuell Sending av SMS ☐

Tekstens ordlyd

Her legger du inn SMS-teksten som skal sendes til kunder som skal motta SMS.

Bruk kommandoene {orderRef} og {orderId} for å legge inn data fra ordren inn i SMSen.

Skriv inn SMS passord

Kjøper du SMS i Pkasse mottar du et SMS-passord på epost.

Legg inn dette passordet her.

Manuell sending av SMS

Bruk denne funksjonen for å sende SMS manuelt fra de enkelte bongene på skjermbildet.

Denne funksjonen har noen forutsetninger som må oppfylles:

- Man må ha kjøpt SMS i Pkasse.
- Man må skru på «Uten bruk av servitørskjerm» i innstillingene i Kjøkkenskjerm-appen.

- Man må legge inn «Leveres til adresse-» i ordrehodet.

Leveres til adresse

Navn

Adr1

Adr2

Sted

Tlf

90099999

Leveringsmåte

(Ingen) ▾

- Ordren det gjelder må være betalt.

46

13:58

SELGER: Selger 1

Betalt

1 Cremé Brulét

00:04
(00:03)

Send SMS

Kategorier 2/4

Kategorier

— □ ×

KATEGORI OPPSETT

Velg ordrelinje-regler for grupperinger eller benytt standard tid.

Bruk standard tid ☐

Inkluder	Kategori	Kjøkken tid	Servitør tid	Prioritet
☒	Starter 1	2	4	10
☒	Maincourse 1	2	0	40
☒	Sweets	2	0	60
☒	Starter 2	2	0	10
☒	Starter 3	2	0	6
☒	Cheese	2	0	4
☒	Maincourse 2	2	0	50
☒	Aperitif	2	0	90
☒	Maincourse 3	2	0	60
☐	tst	2	0	100
☐	Take-away	2	0	0

TILBAKE

NESTE

2/4

Bruk standard tid

Standard tid gjelder kun for kjøkken-tid. Den angir hvor lang tid det ta fra ordrelinjen aktiveres til ordrelinjen markeres med gul farge. Minuttet etter den blir gul endrer den til oransje før den bytter til rød farge etter dette igjen.

Merk at Standard-tiden kun gjelder hvis man ikke har fylt inn kjøkkentiden på de forskjellige kategoriene og de derfor står til 0.

Inkluder

Denne avhukingen angir om denne kategorien skal vises på bongene.
Hukes den ikke på vil kategorien ikke vises i programmet.

Kategori

Kategoriene i dette programmet gjenspeiler det vi i Pkasse kaller ordrelinjeregler.
Man kan kun lage nye i selve Pkasse, ikke har i dette programmet.



Kjøkken tid

Angi hvor lang tid det skal ta fra ordrelinjen aktiveres til den markeres med rød farge. Denne overstyrer Standard tid.

Servitør tid

Her angir man hvor lang tid en ordrelinje skal stå klar til utlevering på servitørskjermen før den markeres med rød farge.

Prioritet

Ordrelinjereglene i Pckasse kan settes opp med prioritet. Denne prioriteten arves inn i dette programmet og kan overstyres her.

Det kan være en fordel å bruke prioritetstall med plass til noen tall imellom slik at det blir lett å legge til nye regler uten å måtte endre alle prioritetstallene. For eksempel 10, 20, 30 etc.

Visningsinnstillinger 3/4

Visningsinnstillinger

VISNINGSINNSTILLINGER

Logo

Last opp logo Fjern logo

PCK

Høyde kundeskjerm-merker 80 px

Bordno. på kundeskjerm ☐

Vis logo på kundeskjerm ☐

Engelsk på kundeskjerm ☐

Tid på kundeskjermsmerker 2 min

Tid en servitør forblir valgt 10 sek

Benytt bordpucker ☐

ComPort

Baud rate 9600

Test tilkobling TEST

TILBAKE NESTE

3/4

Logo

Man kan la skjermene vise en logo.

Fjern logo

Hvis du har en logo du ikke lenger skal bruke kan du trykke her for å fjerne den.

Last opp logo

Hvis du vil legge til en logo kan du gjøre det med denne knappen.

Høyde kundeskjerm-merker

Du kan bestemme hvor store kundeskjerms-merkene blir. Angi høyden i piksler. Test med kundeskjermen og juster etter hvor godt gjester kan se denne på litt avstand.

Bordno. på kundeskjerm

Hvis du haker på denne innstillingen, vil merket-feltet i PCKasse benyttes for å identifisere ordre på kundeskjermen. I de fleste tilfeller brukes merket-feltet til bordnummer.

Vis logo på kundeskjerm

Huk på for å vise logoen på kundeskjermen.



Engelsk på kundeskjerm

Hvis du ønsker engelske overskrifter på kundeskjermen, kan du huke på denne innstillingen. teksten byttes til «Preparing / Ready for pickup».

Tid på kundeskjermsmerker

Siden en kundeskjerm ikke trykkes på eller jobbes aktivt med må ordre som varsles som klare for henting på ett eller annet tidspunkt fjernes fra skjermen igjen. Denne innstillingen lar deg sette tiden en ordre skal vises før den fjernes igjen.

Tid en servitør forblir valgt

På servitørskjermen kan man pålegge servitørene å velge seg selv før de kan markere en rett som levert eller endre en servering til aktiv. (Bedes).

For at ikke neste servitør skal glemme å velge seg selv vil servitørvalget time ut

Benytt bordpucker

Noen steder bruker man bordpucker for å varsle kundene om at ordren deres er klar.

For å benytte bordpucker må ordrene dette gjelder for gjøres opp før maten leveres ut.

Ordren må altså være betalt for at bordpucken skal virke.

Merk ordren med bordnummer = puck-nummer.

Der er en fordel å ha din vanlige bordnummer-serie over bordpuck-nummerserien.

Da slipper man overlapping mellom seriene.

Comport

Velg hvilken comport bordpuck-antennen er koblet til.

Baud rate

Velg baud-rate. Som regel 9600.

Test tilkobling

Med denne knappen tester du tilkoblingen.

Bordpuck nr 1 skal pipe når man trykker her.

Farger 4/4

Fargeoppsett

FARGER

Temafarge	VELG
Bongfarge	VELG
Bongkategori aktiv	VELG
Bongkategori passiv	VELG
Bonglinjer aktiv	VELG
Bonglinjer passiv	VELG
Bonglinjer ventende	VELG
Bonglinjer hentet	VELG
Ordre info	VELG
Under arbeid kundeskjerm	VELG
Klar kundeskjerm	VELG
Kundeskjerm header	VELG
Kundeskjerm border	VELG
Kundeskjerm font	VELG

TILBAKE

NULLSTILL

FULLFØR

4/4

12308:46

+Forrett

-Hovedrett

Pasta Carbonara00:00

2Uten bacon

Ekstra ost

Grillet kylling med urter00:00

1Ekstra hvitløk

Uten saus

-Dessert

Sjokoladefondant00:00

4Med ekstra is

Uten bær

Panna Cotta00:00

2Uten sukker

-Overraskelse

En eksempelpong beskriver bedre hvilke farger som hører til hvor enn tekst kan gjøre. Eksperimenter med fargene og finn ditt favorittoppsett!

Hvordan bruke de forskjellige skjermene

De forskjellige skjermbildene styres på forskjellig måte under bruk.

Her følger det litt forklaring og noen eksempler.

Kjøkkenskjermbildet

The screenshot shows a kitchen management interface. At the top left, there are two buttons labeled '13' and '37'. Below them, a detailed view for table 13 is shown, listing items like 'Starter 1', 'Dagens Forrett 1', 'Starter 2', 'Dagens Forrett 2', 'Maincourse 1', 'Dagens Hovedrett', 'Sweets', and 'Dagens Dessert'. To the right, a summary for table 37 shows '1 Nykokte reker liten Lunsj' with a time of 00:52. On the far right, there is a green 'Oversikt' button. Below the menu, there is a table with columns 'Ref', 'Ty', and 'Tid', containing two rows of data. At the bottom left, there is an 'OK' button and a status indicator 'Online'. At the bottom right, there is a 'Sorter' button.

Ref	Ty	Tid
37	N...	10:13
13	N...	10:13

Navn
1(0) Dagens De...
1(0) Dagens For...
1(0) Dagens Ho...
1(1) Dagens For...
1(1) Nykokte re...

Bongknapper

I toppen av bildet er det knapper for å markere og skjule bongene under.

- Markering av bong. Trykk på knappen. (Venstreklikk)
Markerer tilsvarende bong med blå farge i 10 sekunder slik at man lettere finner frem til den.
- Skjul bong. Trykk på knappen igjen innenfor de 10 sekundene og knappen markeres med grått og tilsvarende bong skjules.
- Ordre Oversikt. Har man veldig mange bord på en gang kan man trykke på den grønne «oversikt»-knappen og se alle bord som små knapper. Hvis du trykker på en av de vil vinduet lukkes og korresponderende bord vil markeres i blått noen sekunder.



Bonger

Selve bongene har noen områder man kan trykke på.

- Bordnummeret (Merket-feltet)
Trykker man her vil man merke ordrelinjene som ferdige og klare til henting av enten servitør eller kunde.
En teller vil starte hvis man har servitørskjermen aktiv slik at man kan se hvor lenge ordrelinjen har vært klar uten å ha blitt hentet.

Hvis man benytter seg av kategorier (ordrelinjeregler) for å fordele retter i forretter og hovedretter vil dette trykket markere alle retter på samme nivå som klare for henting.
Den vil ikke markere retter på noen andre nivåer enn det som skal lages nå.
- Klokkeslett-knappen
Trykker man på klokkeslettet på bongen. (oppe til høyre) vil bongen veksle mellom stor og liten størrelse. Den vil også merke bongen i blått noen sekunder.
- Kategorien (Ordrelinjeregelen)
Klikker man på en kategori kan man vise innholdet eller klappe den sammen.
Ferdiglagde og utleverte kategorier blir klappet sammen som standard.
- Ordrelinje (matrett)
Trykker man på en matrett vil man stoppe klokketelleren og linjen blir markert i grått.
En ny teller starter som viser hvor lenge det har gått fra linjen ble klar til servitøren hentet den.

Aktivitetslogg

Dette lille vinduet like over den grønne oversikt-knappen viser en logg over hva som har kommet inn av ordrer «bedes» (neste serveringer).

De nyeste hendelsene er først.

Samlede linjer

Dette vinduet viser en samlet liste med ordrelinjer du har på de forskjellige bongene.
Hvis du har til sammen 12 biffer fordelt på 5 bonger og 3 av dem er klare for å lages vil den vise dette slik:

- > 5 (12) Biff

Dette vinduet sorteres etter hvilke linjer du har flest aktive av.

Har du bestilling på 12 biff og 15 Fisk, men kun 3 av fiskerettene skal lages akkurat nå, så vil biff sorteres over fisk.

Dette vinduet er laget for å kunne raskt kunne skaffe seg et bilde av hvor man skal fokusere energien på kjøkkenet.

Sorter



Kategori
Sweets
Starter 2
Starter 3
Cheese
Maincourse 2
Aperitif
Maincourse 3

Avbryt

Sortering kan stokke om alle bongene dine slik at bonger som har kommet frem til samme kategori havner sammen og først.

Ok

Hvis en servitør har sendt en melding fra Servitørskjermen vil den vises i bunnen av bildet. Trykk ok for å fjerne den. Hvis servitørene har sendt flere beskjeder vi neste beskjed dukke opp etter noen sekunder.

Servitørskjerm

PCK

Servitørskjerm

13 37 012

Ordre Oversikt

13 13:17
SELGER: Lucia
Parkert
+ **Starter 1**
- **Starter 2**
1 Dagens Forrett 2 01:18
+ **Maincourse 1**
+ **Sweets**

37 13:17
SELGER: Lucia
Parkert
1 Nykokte reker liten Lunsj 00:55

012 13:18
SELGER: Lucia
Parkert
- **Starter 1**
1 Dagens Forrett 1 a la carte 00:20
- **Maincourse 1**
1 Bakt Fangst - Kveite 00:00

ADMIN
SORTER FERDIGE
SORTER BORD
SORTER TID
TILBAKEFØR ORDRE
BORD
SEND
OK
Online

Logo

Hvis man har valgt å bruke logo vil den vises her.

Admin

Hvis man har Adminskjermen aktiv kan man åpne den her i fra.

Sorter

- Ferdige
Denne sorteringen sorterer bongene etter hvilke som er kommet lengst i kategoriene sine.
- Bord
Denne sorteringen setter bongene i rekkefølge etter bordnummer lavt til høyt..
- Tid
Denne sorteringen setter bongene i rekkefølge etter når de kom inn i systemet.

Tilbakefør ordre

Denne knappen kan bringe frem siste bong som er lukket.



Meldinger til kjøkkenet

Man kan sende meldinger til kjøkkenet fra servitørskjermbildet.

- Bord
Fyll ut denne for å angi hvilket bord meldingen gjelder.
- Melding fra kjøkkenet
Fyll ut med selve meldingen til kjøkkenet her
- Send

Bongknapper

I toppen av bildet er det knapper for å markere og skjule bongene under.

- Markering av bong. Trykk på knappen. (Venstreklikk)
Markerer tilsvarende bong med blå farge i 10 sekunder slik at man lettere finner frem til den.
- Skjul bong. Trykk på knappen igjen innenfor de 10 sekundene og knappen markeres med grått og tilsvarende bong skjules.
- Ordre Oversikt. Har man veldig mange bord på en gang kan man trykke på den grønne «Ordre Oversikt»-knappen og se alle bord som små knapper. Hvis du trykker på en av de vil vinduet lukkes og korresponderende bord vil markeres i blått noen sekunder.

Bonger

Det er mange steder å trykke på selve bongen. Her er en liste:


- Bordnummeret
Trykk på bordnummeret for å angi alle retter på aktivt kategorinivå som utlevert.
(For eksempel alle forrettene på et bord)
- Klokkeslettet
Trykk på klokkeslettet for å veksle mellom stor og liten bong.
- Kategorien (Ordrelinjeregelen)
 - Trykk for å krympe eller utvide kategorien og vise innholdet i den.
 - Lagt trykk (høyreklikk) for å angi at kjøkkenet kan starte å lage denne kategorien. (for eksempel at kundene er klare for hovedretten.)
- Selve retten. (Ordrelinjen)
Trykk på den for å angi at den er levert ut.
Er dette siste rett på denne bongen vil bongen forsvinne.





Kundeskjerm

Kundeskjermen settes opp slik at kundene kan se den fra størst mulig del av lokalet. I tillegg bør den plasseres nær det varene / maten skal plukkes opp av kunden.

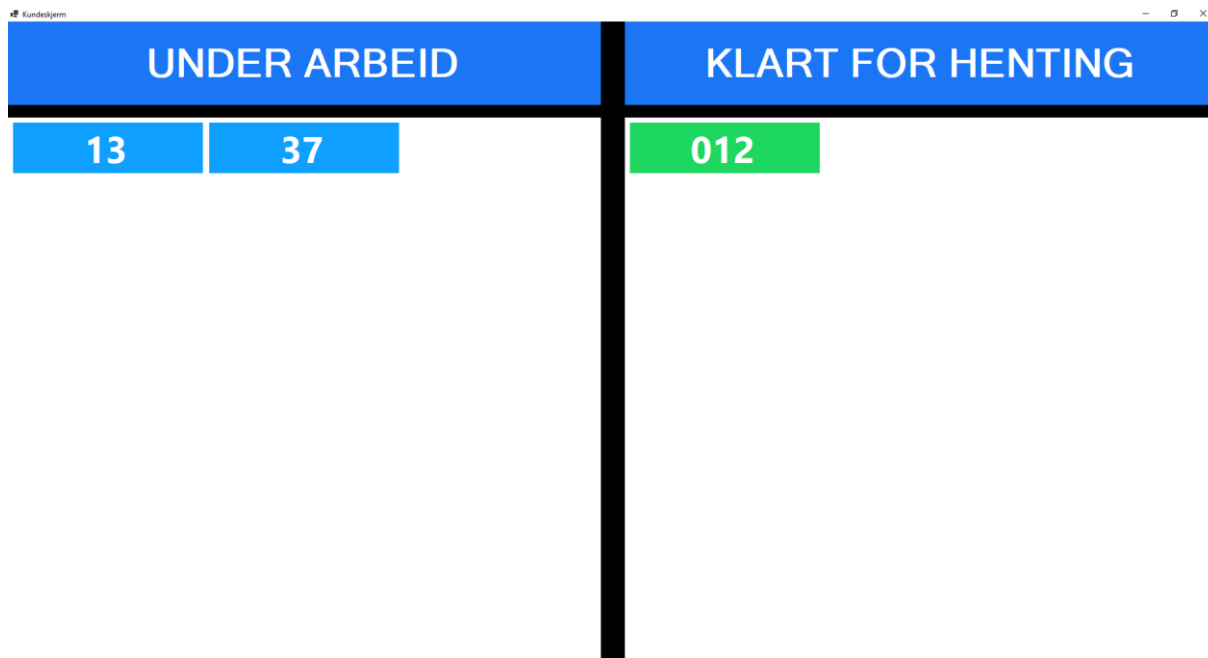

Under arbeid


Ordre som er lagt inn, men ikke markert som klar til henting fra kjøkkenskjermen vil ligge i en liste under denne overskriften. Listen viser de to siste tallene i ordrenummeret eller bordnummeret. Alt etter hva oppsettet av programmet er satt opp til.

Klar for henting

Ordre som er markert ferdige fra kjøkkenskjermen vil flyttes over på denne siden av skjermen. Her vil de stå en viss tid. Hvor lenge styres fra innstillingene i programmet.



Admin

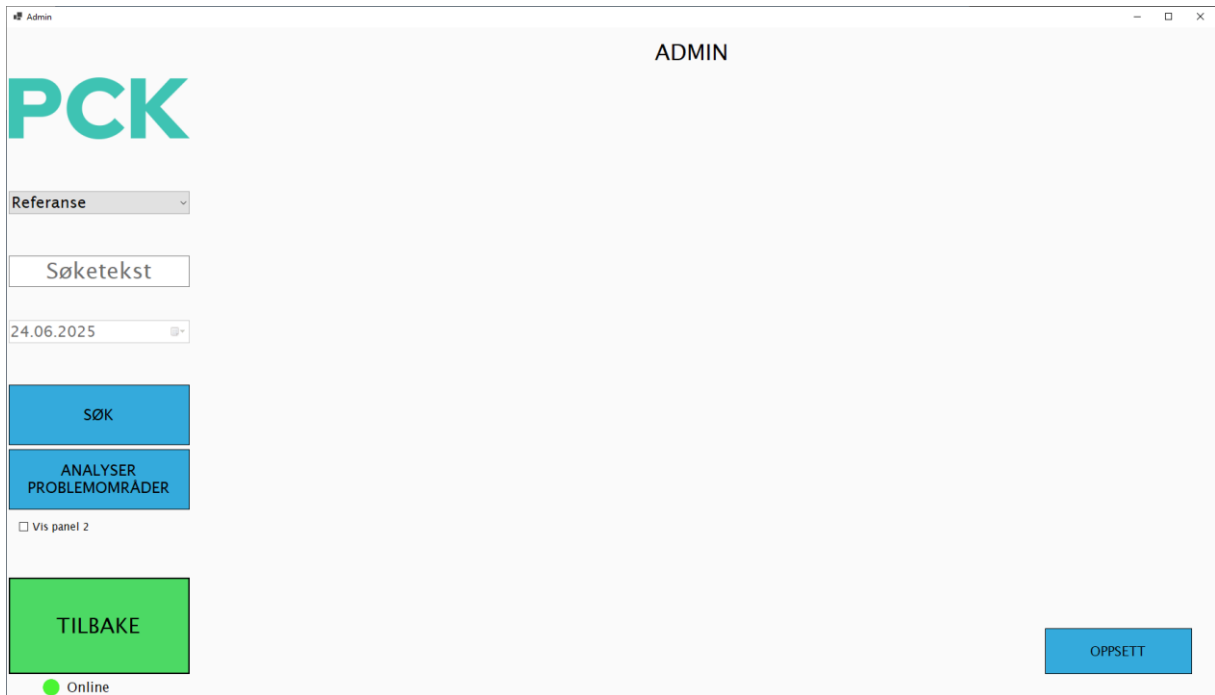

The screenshot shows the 'ADMIN' interface of the PCK system. On the left side, there is a sidebar with several elements: a 'Referanse' dropdown menu, a 'Søketekst' input field, a date picker set to '24.06.2025', a blue 'SØK' button, a blue 'ANALYSER PROBLEMOMRÅDER' button, a checkbox labeled 'Vis panel 2', a green 'TILBAKE' button, and an 'Online' status indicator with a green dot. The main area of the interface is a large, empty light gray rectangle. In the bottom right corner of the main area, there is a blue 'OPPSETT' button.

Filterfelt

Hva ønsker du å søke på?

Du har fem valg.

- Referanse
(Merket-feltet. Oftest brukt til bordnummer)
- Ordre ID (Ordrenummer)
- Dato (Bruk datovelgeren under for å velge en dato)
- Ansatt navn
- Ansatt ID

Søketekst

Her skriver du inn hva du vil søke etter.

Dato-felt

Dette feltet kan kun brukes om man skal søke på dato.

Søk

I tillegg for å trykke på søk-knappen kan man også trykke Enter i søkefeltet.

Analyser Problemområder

Trykk på denne knappen for å se på en liste med ordre som har tatt for lang tid å ferdigstille. Funksjonen henter kun frem data fra de siste 24 timer.



Vis panel 2

Denne avhukingen bytter mellom å vise eller ikke vise et panel med ekstra info per bong.

Tilbake

Denne knappen setter fokuset tilbake på kjøkkenskjermbildet igjen.

Oppsett

Trykker du på denne knappen kan du endre oppsettet for hele programmet.